

1.4 性能报告

标准操作说明时间: 0:05:00


视频估算时间: 0:02:30

[播放视频](#)

性能报告

- 一般情况下，启动时会执行性能报告
- 通过始终在相同的条件下执行，可随时间推移监测装置的状态
- 功能区 > [报告] 选项卡 > [性能报告]

性能报告

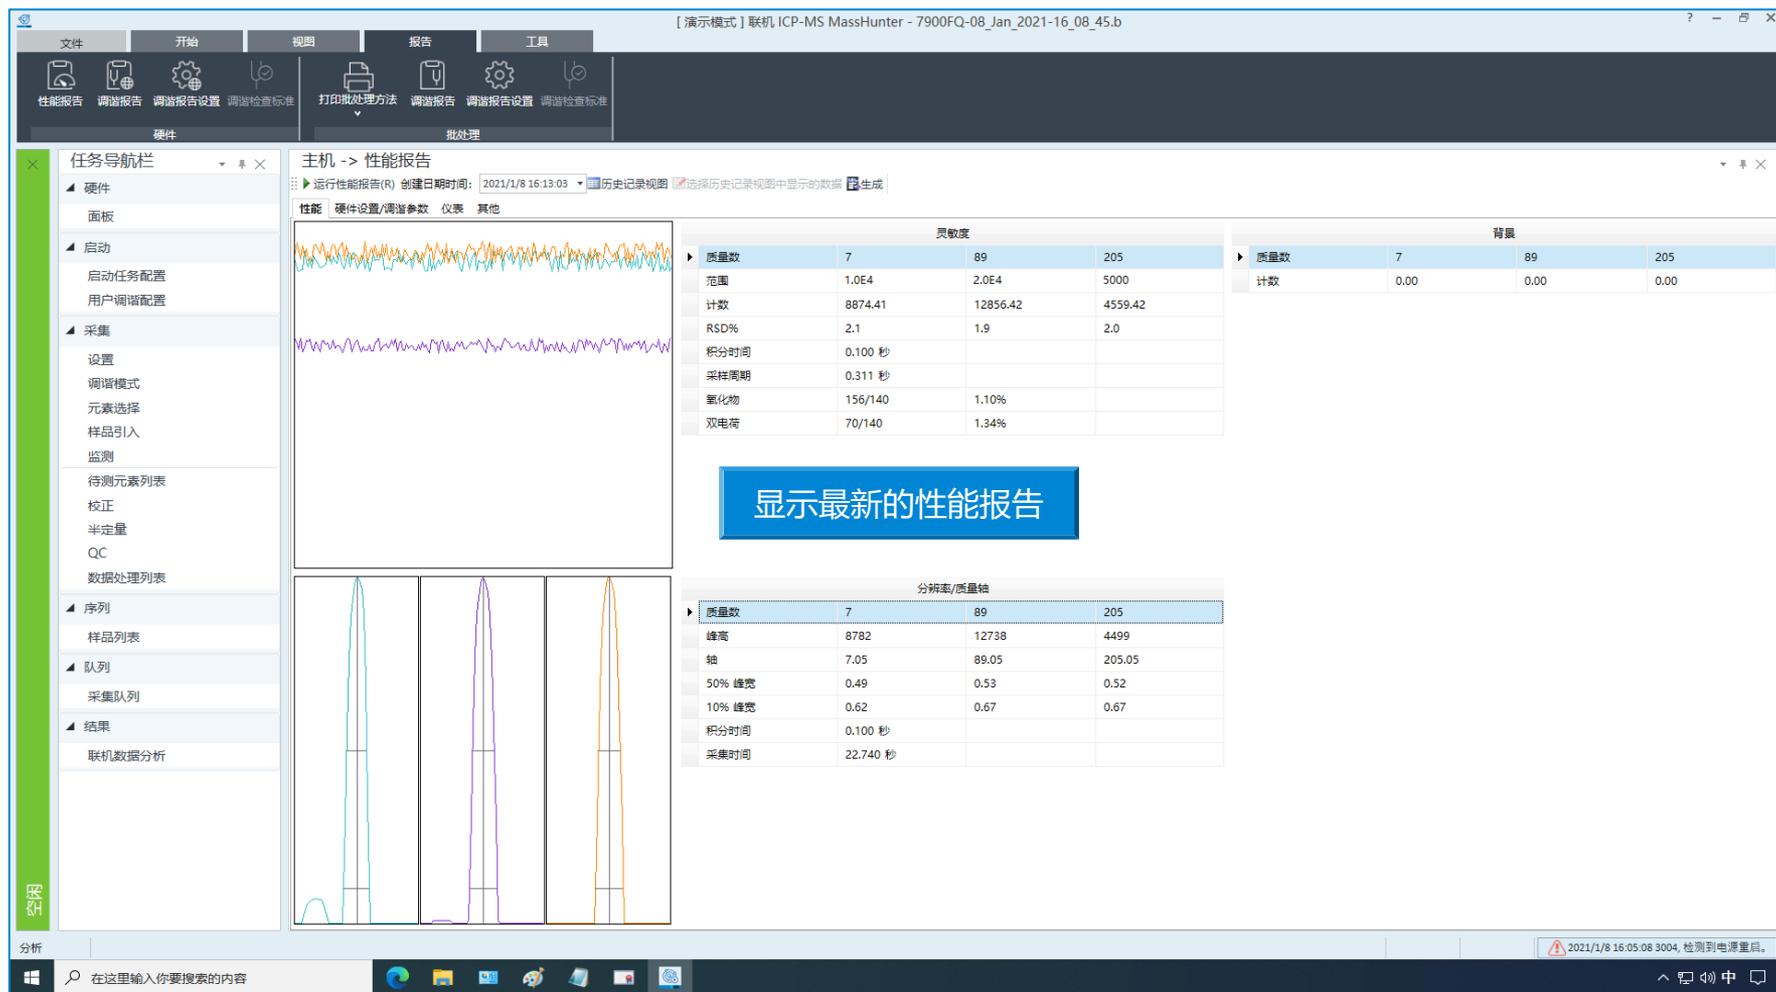

其他

- [历史记录视图]
- [选择历史记录视图中显示的数据]
- [导出] (子菜单)
- [清除性能报告历史记录]